



AFINADOR NS MICRO CLIP-FREE HEADSTOCK


O máximo em descrição na hora de afinar! O NS Micro Clip-Free apresenta um visor multicolorido rotativo com quatro opções de ângulos de visão selecionáveis (2 verticais, 2 horizontais) em um design atraente e compacto. A instalação sem presilha se encaixa diretamente na tarraxa do instrumento (parafusos inclusos) deixando o afinador sempre pronto para uso e visível apenas para você.

INSTRUÇÕES:

1. Instale o afinador diretamente na furação do parafuso da tarraxa.
2. Remova um dos parafusos de sua escolha da tarraxa do instrumento.
3. Alinhe o encaixe do afinador ao orifício do parafuso da tarraxa.
4. Utilize um dos parafusos inclusos para instalar o afinador com segurança na tarraxa (certifique-se de utilizar o parafuso com o diâmetro correspondente - há duas opções de tamanhos diferentes de parafusos inclusas). Não aperte demais o parafuso.
5. Ajuste a rotação do afinador para o melhor ângulo de visão.

Alguns instrumentos possuem acabamento em nitrocelulose/laqueado que pode ser danificado quando colocado em contato com alguns tipos de materiais de polímeros (plásticos). Apertar o parafuso de instalação do afinador em excesso pode causar uma deformação temporária. Aos primeiros sinais de dano, remova o afinador instalado.


Visão Vertical

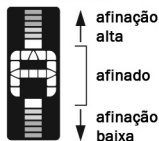

Visão Horizontal



afinação baixa afinado afinação alta

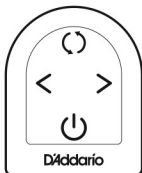

Botão "Mode": Pressione e mantenha pressionado esse botão para alterar entre os modos de afinador e metrônomo.

Botões de Navegação: ajuste a calibragem de 410 a 480Hz.

Botão de Acionamento: pressione para ligar e desligar. O afinador desliga automaticamente após 10 minutos para economizar a bateria.